

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

Wskazówki przed rozpoczęciem


- Pobieranie pakietu może zająć trochę czasu. Długość procesu zależy od szybkości połączenia internetowego.
- Upewnij się, że podczas wyszukiwania aktualizacji wybrałeś prawidłowy identyfikator serii. Aby sprawdzić identyfikator serii:
 1. Na urządzeniu uruchom aplikację TomTom Navigation.
 2. Stuknij ekran, aby wyświetlić menu główne, a następnie stuknij Pomoc > Informacje. Identyfikator serii jest pokazany w tytule, na przykład X100, C220, X103, Y400 , X115, Q200, Y450, Q250 lub E100.
- Sprawdź wersję pakietu na urządzeniu, aby sprawdzić, czy potrzebujesz aktualizacji mapy/oprogramowania.
 - Jak sprawdzić wersję mapy:
 1. Na urządzeniu uruchom aplikację TomTom Navigation.
 2. Stuknij ekran, aby wyświetlić menu główne, a następnie stuknij Pomoc > Informacje. Wersja mapy jest wymieniona poniżej w sekcji „Zainstalowane mapy”. Na przykład „Europa” v945.6172 oznacza wersję mapy Europy 945.6172.
 - Jak sprawdzić wersję oprogramowania:
 1. Uruchom **system nawigacji Tivoli, Korando, REXTON lub ALTURAS G4**
 2. Naciśnij i przytrzymaj (ponad 2 sekundy) przycisk SETUP, aby przejść do ekranu ustawień AVN.

System Tivoli (X100/X103)/Korando




INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

REXTON/ALTURAS G4/Tivoli (X115)

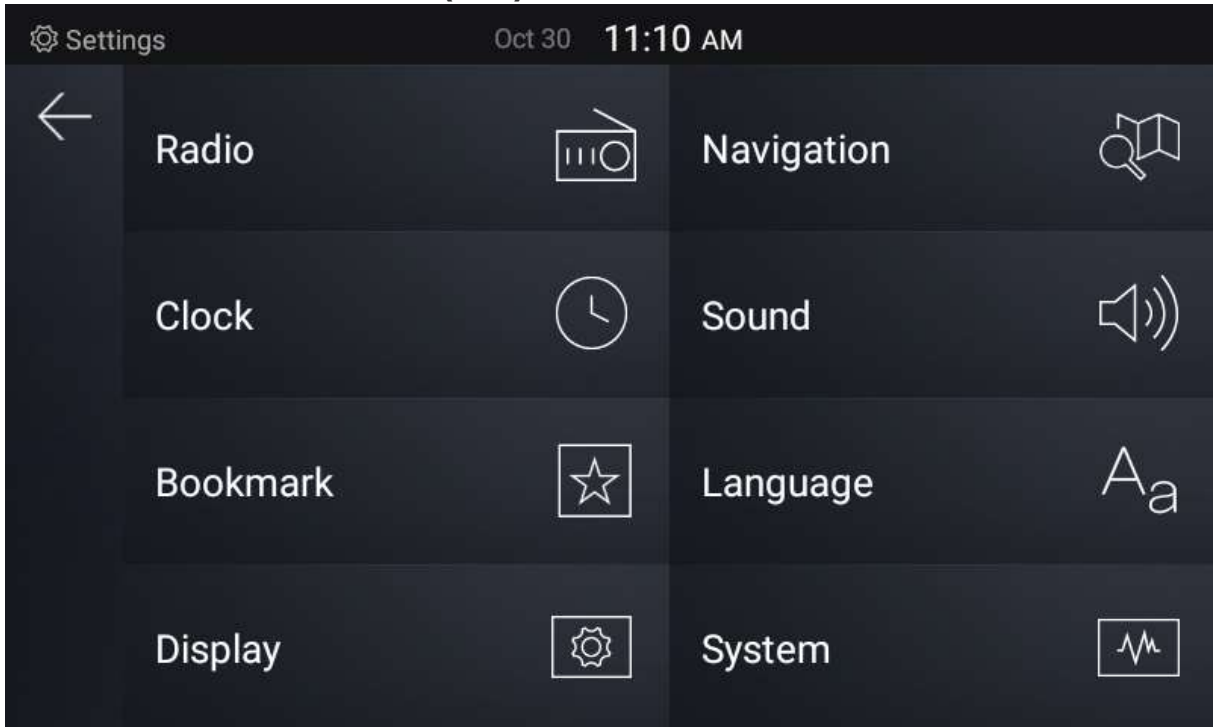


3. Naciśnij przycisk systemu

System Tivoli (X100/X103)/Korando

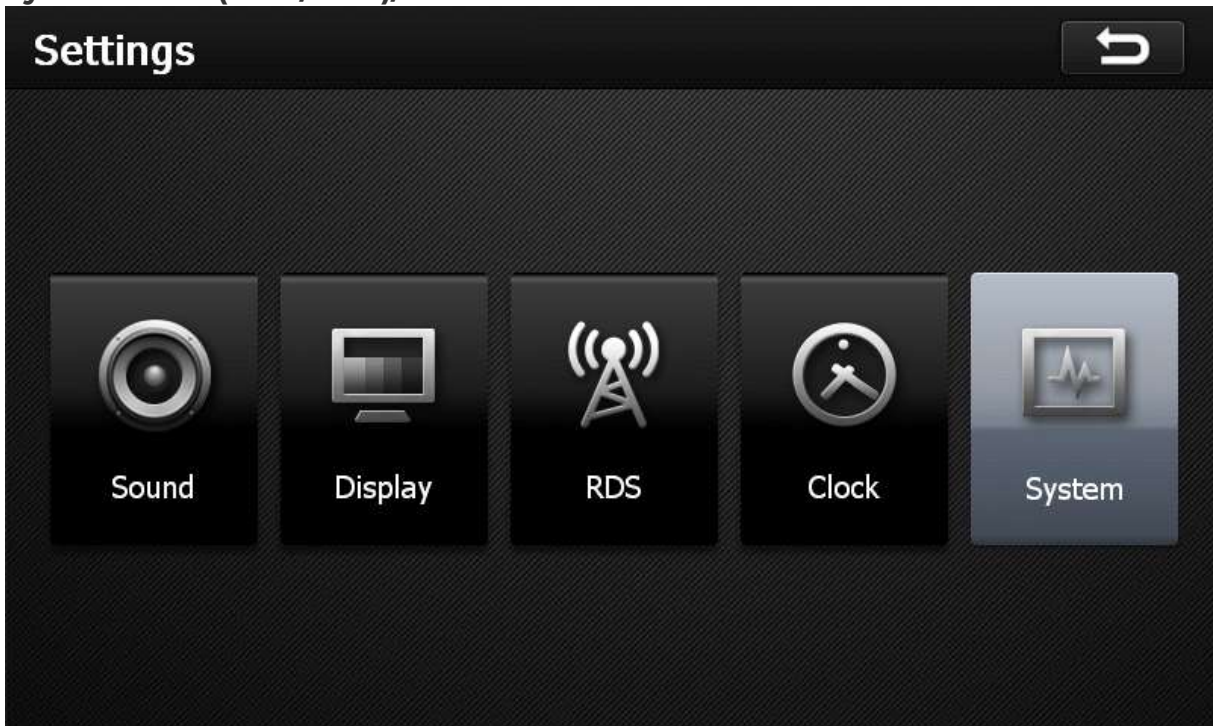

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI


REXTON/ALTURAS G4/Tivoli (X115)

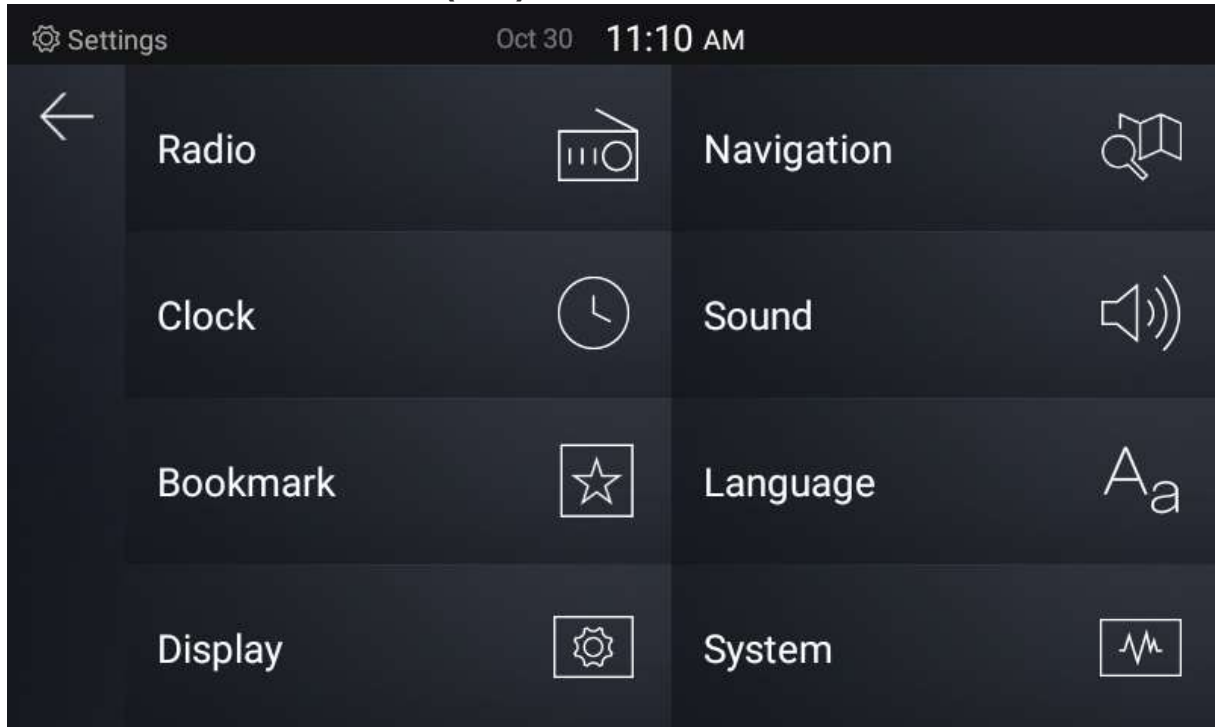


4. Naciśnij przycisk Wersja i sprawdź wersję aplikacji w nazwie modelu. Zaktualizuj oprogramowanie, jeśli zainstalowana wersja jest starsza niż najnowsza wersja.
5. **Naciśnij pięć razy litery „SSANGYONG AVN” lub „MAHINDRA AVN”. Wersja jest wskazana w pierwszym polu - SSANGYONG AVN lub MAHINDRA AVN **XXX****

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

System Tivoli (X100/X103)/Korando

System 


Navigation	▪ Model name	SSANGYONG AVN R3.4
Version	▪ Bootloader version	BO.15.01.00
Language	▪ OS version	OS.15.01.00
Reset	▪ Application version	AP.15.01.03
Update	▪ AV MICOM version	MI.15.01.02
Done	▪ Bluetooth version	BT.15.01.00

System 


Version	▪ Model name	SSANGYONG AVN R3.2
Reset	▪ Bootloader version	BO.15.01.00
Update	▪ OS version	OS.15.01.00
Done	▪ Application version	AP.15.01.00
	▪ AV MICOM version	MI.15.01.00
	▪ Bluetooth version	BT.15.01.01

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

REXTON/ALTURAS G4/Tivoli (X115)

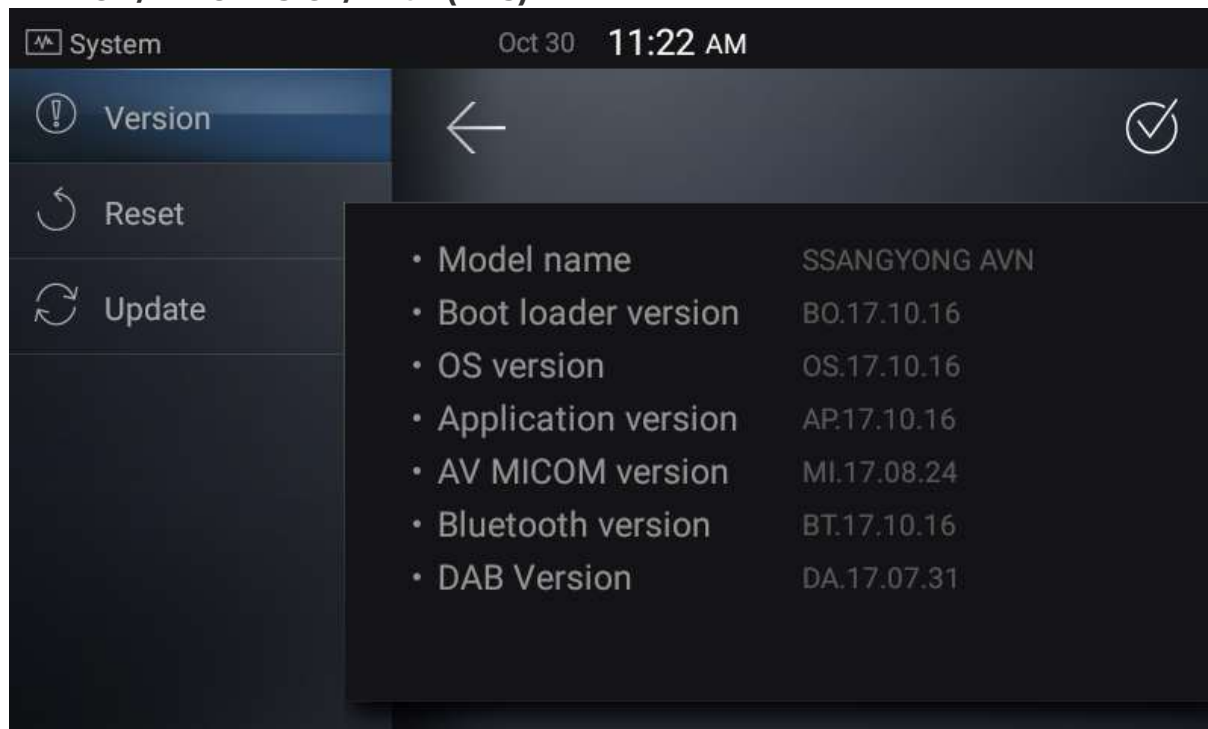

ALTURAS G4

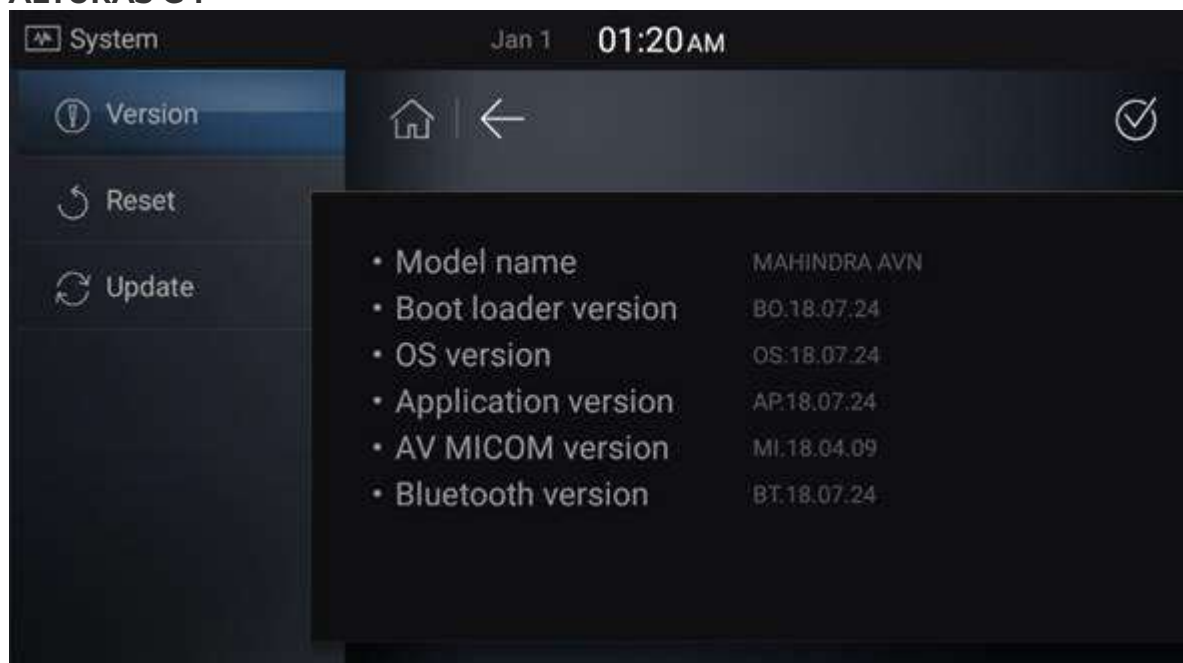

- Sprawdź, czy na komputerze jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Potrzebujesz co najmniej 8 GB.
- Sprawdź, czy Twoje połączenie internetowe jest stabilne do pobierania.
- Upewnij się, że masz czytnik kart SD.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

Pobieram Twój pakiet

1. Na stronie <http://ssangyong.navshop.com/downloads/> wybierz model i identyfikator serii swojego samochodu z listy rozwijanej wyboru samochodu.
2. Wszystkie pakiety aktualizacji dla wybranego samochodu zostaną wyświetlone na ekranie.
3. Kliknięcie przycisku Pobierz otworzy wyskakujące okienko z agentem pobierania, który poprosi o wybranie lokalizacji do pobrania na komputerze użytkownika i pobranie pakietu.
4. W przypadku, gdy przeglądarka nie obsługuje agenta pobierania, wyskakujące okienko pokaże bezpośrednie łącze(a) pakietu do pobrania na komputerze użytkownika.
5. Zapisz zawartość pakietu na komputerze.

Przenieś pakiet map

Wyodrębnij mapę z pobranego pliku zip.

- *Komputer może potrzebować oprogramowania innej firmy do wyodrębnienia zawartości pliku ZIP.*

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10:

1. Kliknij plik zip prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wyodrębnij wszystko.
2. W oknie Rozpakuj foldery skompresowane (zip) kliknij opcję Wyodrębnij dla wszystkich plików.

System operacyjny Mac OS X:

- Kliknij dwukrotnie plik zip, aby wyodrębnić zawartość na komputer.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

Zainstaluj swoją mapę

1. Wyjmij kartę SD z mapą z systemu nawigacji po wyłączeniu zapłonu samochodu.
2. Włóż kartę SD z mapą do czytnika kart SD podłączonego do komputera.
3. Usuń całą zawartość z karty SD.

Ważne: nie zastępuj zawartości mapy na karcie SD. Najpierw musisz usunąć starą mapę z karty SD.

4. Skopiuj pliki map z rozpakowanego folderu na kartę SD.

Ważne: W przypadku Y450/Q250/E100 skopiuj pliki map z rozpakowanego folderu na kartę SD/mapy.

- **Okna:**
- Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Zawartość i w menu kliknij Wyślij do..., a następnie kliknij dysk (na przykład: Dysk SD E:) reprezentujący Twoją kartę SD. Folder zostanie skopiowany na kartę SD.

- **Mac OS X:**
- Przeciągnij i upuść folder Zawartość do folderu głównego karty SD.
- Uwaga: NIE zmieniaj nazwy ani struktury folderu ani plików w podfolderze.

5. Po zakończeniu przesyłania bezpiecznie wyjmij kartę SD z komputera.

- **Windows:** Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników w obszarze powiadomień i wybierz kartę SD.

- **Mac:** Kliknij przycisk wysuwania obok karty SD na pasku bocznym okna Findera.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

Przenieś pakiet oprogramowania

Wyodrębnij pakiet z pobranego pliku zip.

- *Komputer może potrzebować oprogramowania innej firmy do wyodrębnienia zawartości pliku ZIP.*

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10:

1. Kliknij plik zip prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Wyodrębnij wszystko.
2. W oknie Rozpakuj foldery skompresowane (zip) kliknij opcję Wyodrębnij dla wszystkich plików.

System operacyjny Mac OS X:

- Kliknij dwukrotnie plik zip, aby wyodrębnić zawartość na komputer.

Przenieś pakiet oprogramowania na urządzenie

1. Włóż kartę USB/SD do czytnika kart USB/SD podłączonego do komputera.
2. **Tivoli (X100/X103)/Korando:**
Skopiuj pliki EUAVNUpdate.UPD i EUAVNUpdate.exe do folderu głównego karty USB/SD.

Tivoli (X115):

Skopiuj plik „X115EUAVNUpdate.UPA” do folderu głównego na dysku USB.

W przypadku REXTON:

Skopiuj „Y400EUAVNUpdate.UPA” do folderu głównego USB.

Dla MUSSO/REXTON SPORTS:

Skopiuj „Q200EUAVNUpdate.UPA” do głównego folderu USB.

W przypadku ALTURAS G4:

Skopiuj plik „Y400INAVNUpdate.UPA” do folderu głównego urządzenia USB.

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

- Nie zmieniaj nazwy ani struktury folderu ani plików w podfolderze.

- **Okna:**
- Kliknij prawym przyciskiem myszy Pliki iw menu kliknij Wyślij do..., a następnie kliknij dysk (na przykład: Dysk SD E:) reprezentujący Twoją kartę USB/SD. Pliki zostaną skopiowane na kartę USB/SD.

- **Mac OS X:**
- Przeciągnij i upuść pliki do folderu głównego karty USB/SD.

3. Usuń USB i wyjmij kartę SD z czytnika kart SD

- **Windows:** Kliknij ikonę Bezpieczne usuwanie sprzętu i wysuwanie nośników w obszarze powiadomień i wybierz kartę USB/SD.
- **Mac:** Kliknij przycisk wysuwania obok karty USB/SD na bocznym pasku okna Findera.


Zainstaluj pakiet map

1. Włóż kartę SD z powrotem do urządzenia przed włączeniem zapłonu samochodu
2. Uruchom aplikację nawigacyjną TomTom. Nowa mapa jest gotowa do użycia.
3. Stuknij ekran, aby wyświetlić menu główne, a następnie stuknij Pomoc > Informacje, aby zobaczyć, czy załadowana mapa jest identyczna z pobraną wersją.

Zainstaluj pakiet oprogramowania


1. Włóż kartę USB/SD do urządzenia
2. Uruchom system nawigacji
3. Naciśnij i przytrzymaj (ponad 2 sekundy) przycisk SETUP, aby przejść do ekranu ustawień.

System Tivoli (X100/X103)/Korando

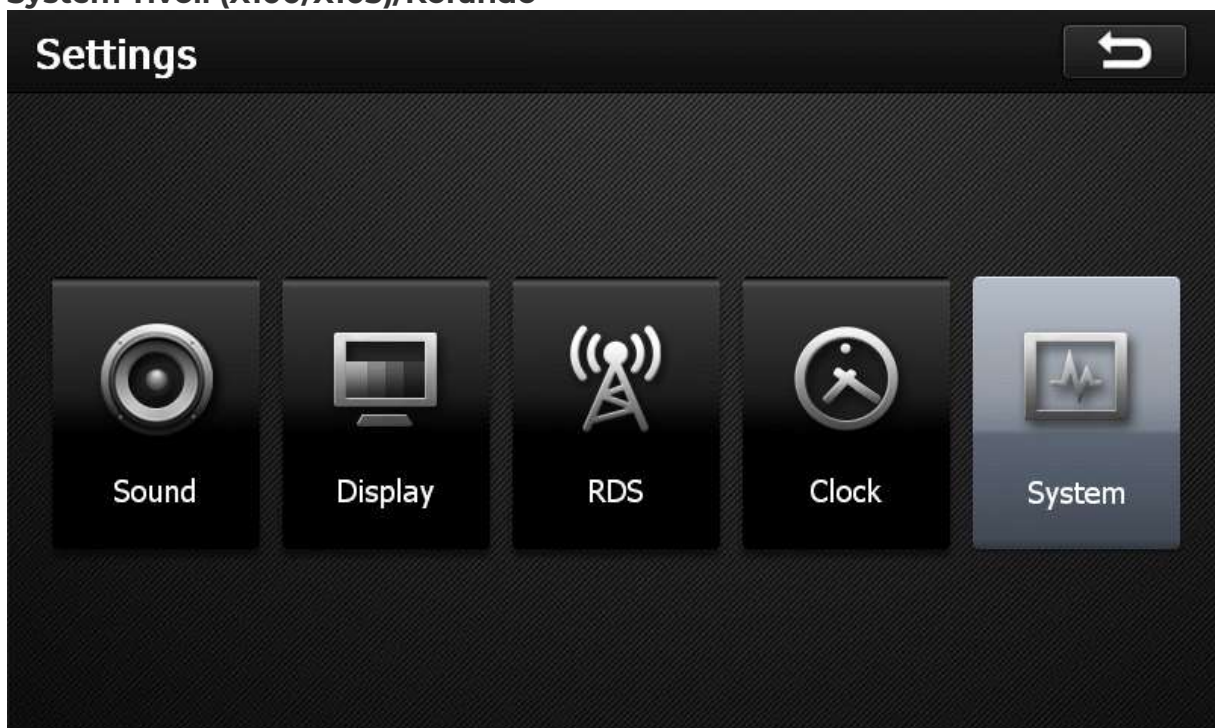


INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

REXTON/ALTURAS G4/Tivoli (X115)

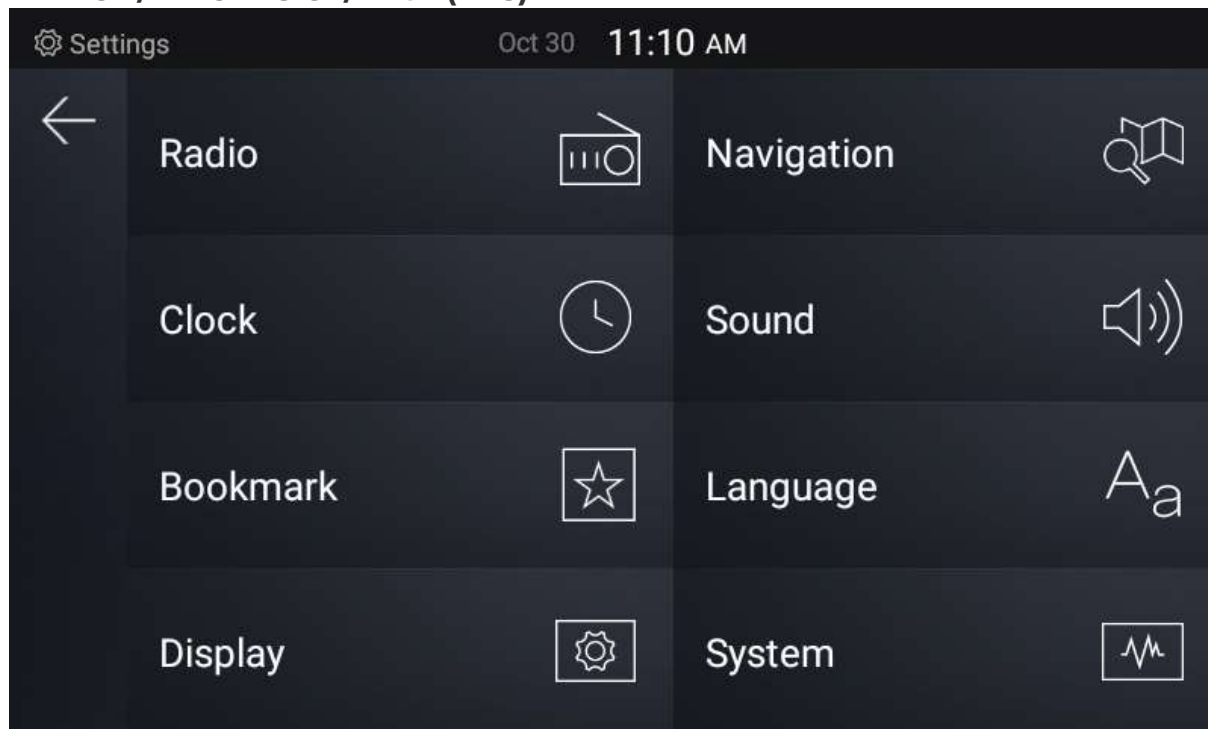


4. Naciśnij przycisk Aktualizuj i naciśnij przycisk OK

System Tivoli (X100/X103)/Korando

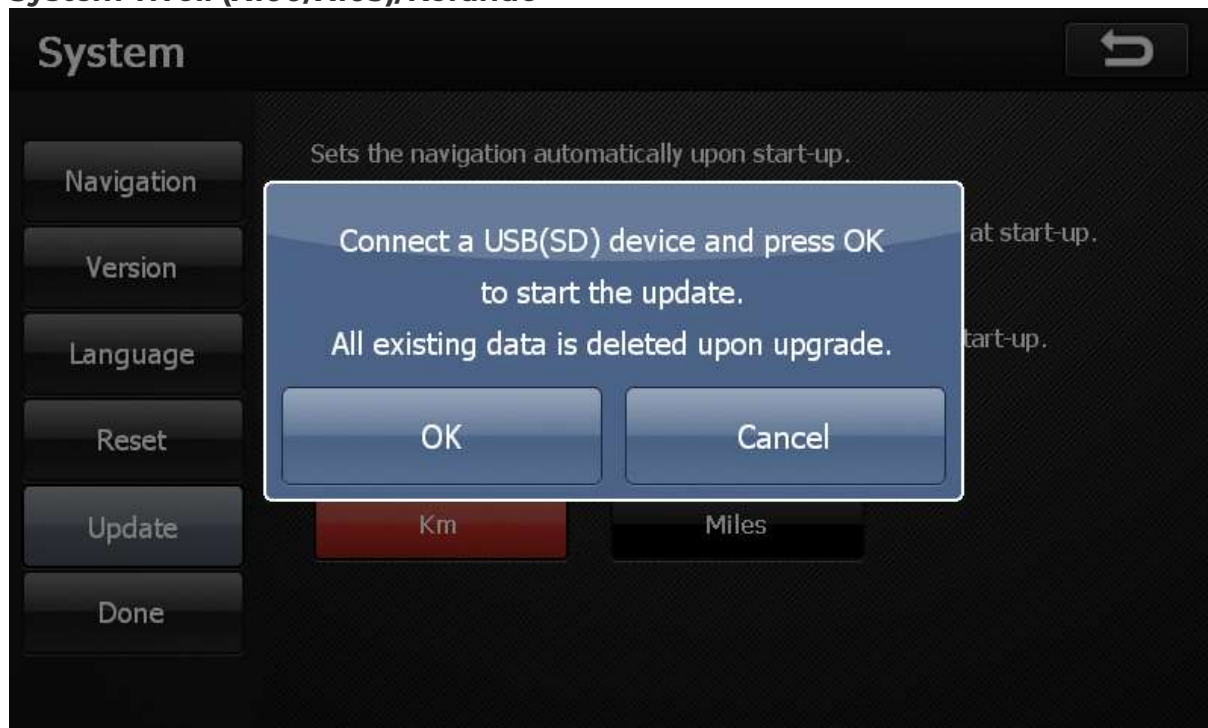

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI NAWIGACJI

REXTON/ALTURAS G4/Tivoli (X115)

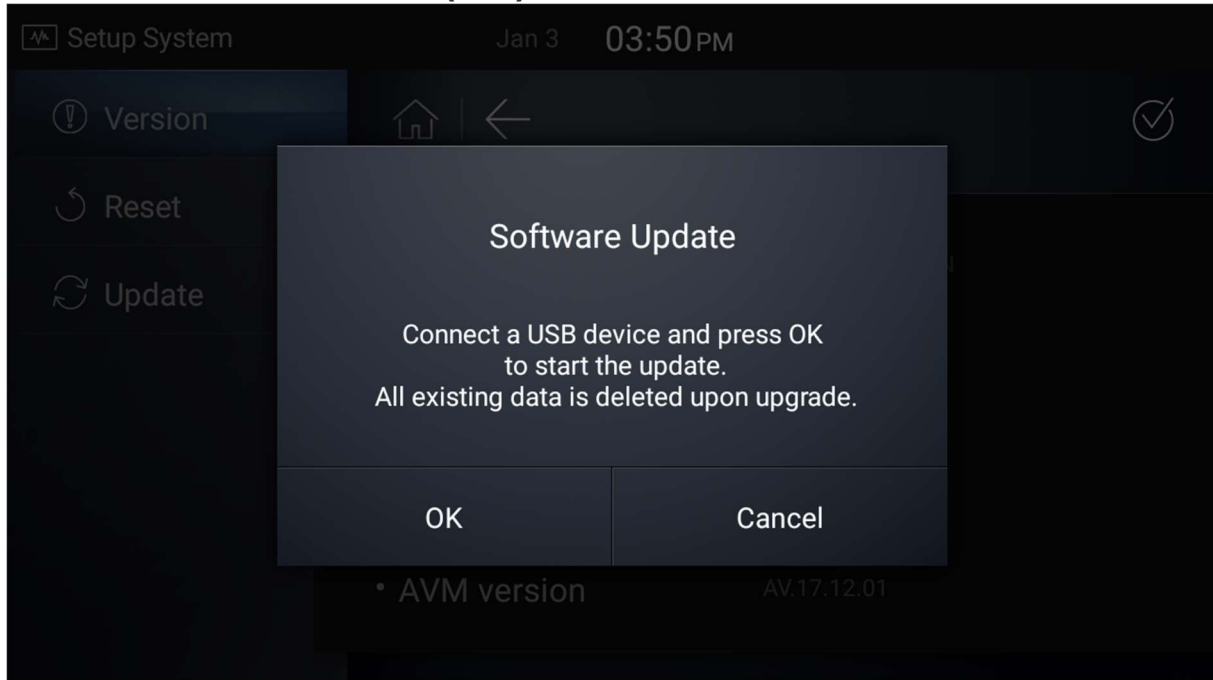

5. Urządzenie uruchomi się ponownie po zakończeniu aktualizacji. Proces aktualizacji trwa około 15 minut.



6. Sprawdź wersję aplikacji, aby zobaczyć, że zainstalowana wersja jest identyczna z wersją pobraną.